


**Návod k obsluze digitálních hodinek**

**SPEEDO série TEMP**

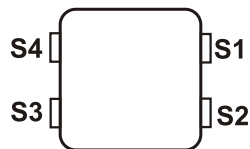

**Vodotěsnost:** déšť, vlhkost, sprchování, plavání, potápění bez dýchacího přístroje  
**!!! ve vodě i pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!!!**

**Výchozí pozice mód času: název dne, datum, hodiny, minuty, vteřiny, TEPLOTA.**

- „S1“ - opakovaně přepínání režimu 12/24h
- „S2“ - přidržením: přepínání teploty v Celsius a ve stupních Fahrenheita
- „S3“ - opakovaně přepínání mezi jednotlivými funkcemi (budík, timer, stopky, druhý čas)

**Nastavení času a datumu:**

- Podržením „S4“ bliká údaj vteřin, S1 se mění hodnota na 00
- „S2“ - opakovaně: výběr údaje hodin, minut, roku, měsíce, datumu
- „S1“ - změna hodnoty vybraného údaje (přidržením tlačítka rychloposun)
- „S4“ - konec nastavování

**Nastavení a použití budíku (AL):**

- Podržením „S4“ bliká údaj hodin
- „S1“ přidává hodnotu
- „S2“ - opakovaně: výběr údaje hodin, minut (přidržením tlačítka rychloposun)
- „S4“ - konec nastavování
- „S1“ opakovaně: zapnutí/vypnutí buzení (symbol hodin) a hodinového signálu (zvonek)

**Světlo:**

- „S4“ se 4s trváním (elektroluminiscenční dioda - minimální spotřeba baterie)

**Timer jednorázová odečítací minutka (TR) nastavení a použití:**

- Podržením „S4“ - bliká údaj vteřin
- „S2“ - opakovaně: výběr údaje minut, hodin, vteřin
- „S1“ - změna hodnoty zvoleného údaje (přidržením tlačítka rychloposun)
- „S4“ - konec nastavování
- „S1“ - zapnutí / vypnutí odečítání (po uplynutí intervalu zní signál pípní 15s a timer se vrátí na výchozí hodnotu)

**Stopky (ST):**

- „S1“ start/stop
- „S2“ mezičas/rušení mezičasu (pokud stopky běží) vyvolání mezičasu (pokud stopky stojí)
- „S2“ nulování (pokud stopky stojí)

**Druhé časové pásmo (DT) nastavení a použití:**

- Podržením „S4“ - bliká údaj hodin
  - „S2“ - opakovaně: výběr údaje minut, hodin
  - „S1“ - změna vybraného údaje (u hodin přidržením rychloposun, minuty jen po 30 min)
  - „S4“ - konec nastavování
- použití pro časový posun v různých světových časových pásmech nebo pro letní/zimní čas

**Prodloužená záruka 24 měsíců**

*se vztahuje na hodinkové strojky (respektive na jejich závady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze.*

**Záruka se uplatňuje** v místě prodeje nebo u dovozce - výrobce (pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se záručním listem řádně vyplněným.

**Záruka se nevztahuje na opotřebení a poškození vzniklá běžným používáním:**

- skla
- pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (korunky, tlačítek...)
- řemínku nebo náramku (tahu)
- hodinkového strojku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost

**Záruka zaniká** byla - li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

**Pozáruční servis** na adrese:

Olympia spol. s r.o.  
 Fibichova 513  
 Beroun 3 - Závodí  
 266 01

**model č.: TEMPG .....**

**datum prodeje: .....**

**razítko a podpis prodejce: .....**

**Záznam o záručních opravách** (uplatňují se dle obchodního a občanského zákoníku)

1. ....
2. ....
3. ....



**HODINKY**

**SILIKON, OSOBITÝ DESIGN, SPOLEHLIVOST**

*Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.*