


Návod k obsluze digitálních hodinek

SPEEDO série TPKM a SPKM

Vodotěsnost: 10 ATM, déšť, vlhkost, sprchování, plavání, potápění bez dýchacího přístroje !!! **ve vodě i pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!!!**

Výchozí pozice - mód času, datum - po zmáčknutí S1 i údajem měsíce, název dne (černý čtverec pod horním okrajem), vteřiny, minuty hodiny

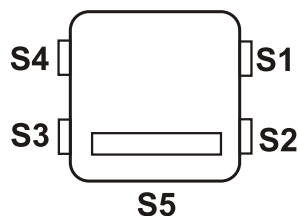

Nastavení času a datumu:

- „S2”- bliká údaj vteřin (po 30s nečinnosti se vrací zpět do režimu času)
- „S3”- opakovaně: výběr údaje hodin, minut, měsíce, datumu, názvu dne, 12/24h režim
- „S1”- změna hodnoty vybraného údaje (přidržením tlačítka rychloposun)
- „S2”- konec nastavování

Stopky (SP):

- „S1” start/stop
- „S2” mezičas/rušení mezičasu
- „S2” nulování (pokud stopky stojí)

Světlo:

- „S4” nebo „S5” se 4s trváním (elektroluminiscenční dioda - - minimální spotřeba baterie)

Nastavení a použití budíku (AL):

- „S2”- bliká údaj hodin buzení (po 30s nečinnosti se vrací zpět do režimu času)
- „S3”- opakovaně: výběr údaje hodin, minut, T1 nebo T2 časové pásmo
- „S1”- změna hodnoty zvoleného údaje
- „S2”- konec nastavování
- „S1”- opakovaně zapnutí / vypnutí buzení a hodinového signálu (zvonek)

Timer jednorázová odečítací minutka (TR) nastavení a použití:

- „S2”- bliká údaj hodin
- „S3”- opakovaně: výběr údaje hodin, minut, vteřin
- „S1”- změna hodnoty zvoleného údaje
- „S2”- konec nastavování
- „S1”- zapnutí / vypnutí odečítání posledních 10s zvoleného intervalu zní signál pípání po uplynutí zvoleného intervalu zní signál pípání ještě 10s

Druhé časové pásmo (T2) nastavení a použití:

- „S2”- bliká údaj hodin (po 30s nečinnosti se vrací zpět do režimu času)
- „S3”- opakovaně: výběr údaje hodin, minut
- „S1”- změna vybraného údaje (u hodin rychloposun, minuty jen po 30min)
- „S2”- konec nastavování
- použití pro časový posun v různých světových časových pásmech
- použití pro letní/zimní čas v jednom časovém pásmu

Prodloužená záruka 24 měsíců

se vztahuje na hodinkové strojky (respektive na jejich závady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze.

Záruka se uplatňuje v místě prodeje nebo u dovozce - výrobce (pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se záručním listem řádně vyplněným.

Záruka se nevztahuje na opotřebení a poškození vzniklá běžným používáním:

- skla
- pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (korunky, tlačítek....)
- řemínku nebo náramku (tahu)
- hodinkového strojku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost

Záruka zaniká byla - li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese:

Olympia spol. s r.o.
Fibichova 513
Beroun 3 - Závodí
266 01

model č.: TPKM0

datum prodeje:

SPKM0

razítko a podpis prodejce:

Záznam o záručních opravách (uplatňují se dle obchodního a občanského zákoníku)

1.
2.
3.



HODINKY

SILIKON, OSOBITÝ DESIGN, SPOLEHLIVOST

Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.