


Návod k obsluze digitálních hodinek

SPEEDO série WORLD

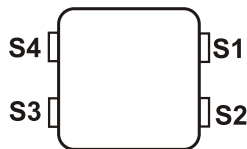

Vodotěsnost: déšť, vlhkost, sprchování, plavání, potápění bez dýchacího přístroje
!!! ve vodě i pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!!!

Výchozí pozice mód času, datum, název dne, vteřiny, minuty hodiny.

- „S1“ - opakovaně zapnutí / vypnutí buzení a hodinového signálu (zvoněk)
 - „S2“ - opakovaně zapnutí / vypnutí letního času (sluníčko)
 - „S3“ - opakovaně přepínání mezi jednotlivými funkcemi (čas. pásma, budík, stopky, timer)
- OBEZNĚ PLATÍ: po 60s nečinnosti se vrací zpět do hlavního režimu času

Nastavení času a datumu:

- Podržením „S4“ bliká údaj 12/24h režimu (S1 nebo S2 se mění hodnota)
- „S3“ - opakovaně: výběr údaje vteřin, minut, hodin, roku, měsíce, datumu, názvu známého města v daném časovém pásmu
- „S1“ - změna hodnoty vybraného údaje (přidržením tlačítka rychloposun)
- „S4“ - konec nastavování

Světové časové pásma nastavení a použití:

- údaj se zkratkou města v horní části DOT-Displeje
- „S1“ změna vybraného údaje (LON=LONDÝN; PAR=PAŘÍŽ; CAI=KÁHIRA; atd)
- použití pro info o časovém posunu v různých světových časových pásmech

Nastavení a použití budíku (ALM):

- „S1“ - výběr jednoho ze 3 možných budíků
- Podržením „S4“ bliká údaj minut („S1“ přidává nebo „S2“ ubírá hodnotu)
- „S3“ - opakovaně: výběr údaje hodin, minut
- „S4“ - konec nastavování
- „S2“ zapnutí (ON) vypnutí buzení

Světlo:

- „S4“ se 4s trváním (elektroluminiscenční dioda - - minimální spotřeba baterie)

Stopky (STW):

- „S1“ start/mezičas (bliká L a číslo = pořadí mezizaču)
- „S2“ stop (5s na pozadí ještě běžící čas "S1" je možno se vrátit do režimu měření)
- „S3“ Paměť s mezičasy (lap angl.), TOT = celkový čas
- „S1“ - REC = vyvolávání postupně od prvního mezičasu („S2“ od posledního)
- „S3“ postupně na STW a „S2“ = nulování (vymaže všechny mezičasy z paměti)

Timer jednorázová odečítací minutka (TMR) nastavení a použití:

- Podržením „S4“ - bliká údaj vteřin
- „S3“ - opakovaně: výběr údaje minut, hodin, vteřin
- „S1“ - změna hodnoty zvoleného údaje („S1“ přidává nebo „S2“ ubírá hodnotu)
- „S4“ - konec nastavování
- „S1“ - zapnutí / vypnutí odečítání (po uplynutí intervalu zní signál pípání 30s)
- „S2“ - vrátí timer na výchozí hodnotu

Prodloužená záruka 24 měsíců

se vztahuje na hodinkové strojky (respektive na jejich závady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze.

Záruka se uplatňuje v místě prodeje nebo u dovozce - výrobce (pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se záručním listem řádně vyplněným.

Záruka se nevztahuje na opotřebení a poškození vzniklá běžným používáním:

- skla
- pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (korunky, tlačítek...)
- řemínku nebo náramku (tahu)
- hodinkového strojku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost

Záruka zaniká byla - li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese:

Olympia spol. s r.o.
 Fibichova 513
 Beroun 3 - Závodí
 266 01

model č.: WORLDG

datum prodeje:

razítko a podpis prodejce:

Záznam o záručních opravách (uplatňují se dle obchodního a občanského zákoníku)

1.
2.
3.



HODINKY

SILIKON, OSOBITÝ DESIGN, SPOLEHLIVOST

Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.